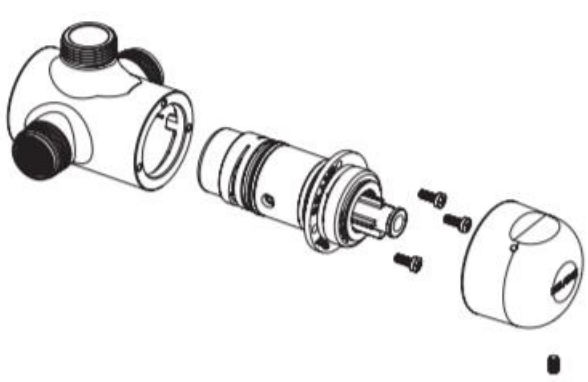


**TEMPOMIX för väggmontage**
**Artikelnummer: DB798000**


	Beskrivning	Art-nr
	Patron Temperaturratt	DB 743786 DB 790BUT

**Instruktion för utbyte av patron.**

- Stäng av inkommande vatten.
- Demontera tryckknappen med hjälp utav insexnyckel.
- Plocka bort låsringen runt patronen och även temp-spärren.
- Skruva bort de tre skruvar som håller fast patronen.
- Lyft ur patronen och var noga att den vita plastkoppen inte sitter kvar i botten.
- Spola rent ventilhuset innan återmontage av ny patron.
- Återmontera skruvarna, temp-spärren och låsringen.
- Återmontera tryckknappen.

**Inställning av flöde.**

- Skruva av temperaturratt med insexnyckel.
- Justera flödet med hjälp av en insexnyckel i hålet. ställ in den på önskat flöde.
- Återmontera temperaturratten.

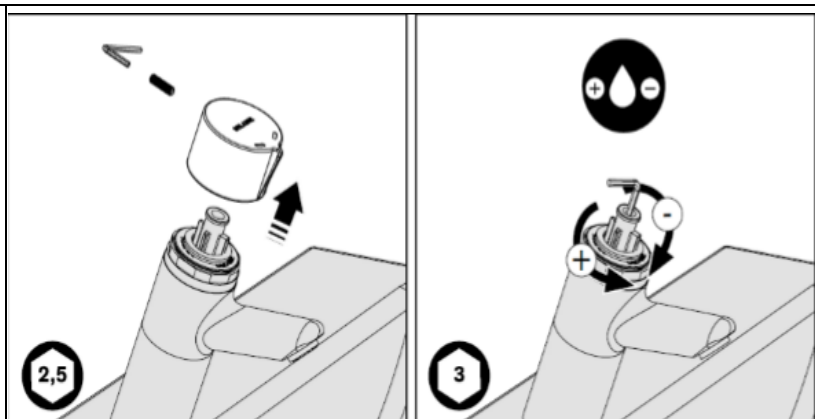
*Bilderna visar modell Tempomix tvättställ*
**Heno AB**

Box 168 · 162 12 Vällingby · Besöksadress: Grimstagatan 164  
 Tel 08-15 11 75 · Fax 08-16 75 29 · [heno@heno.se](mailto:heno@heno.se) · [www.heno.se](http://www.heno.se)