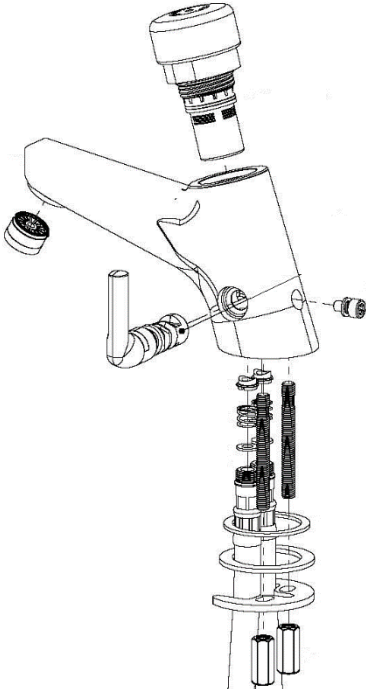
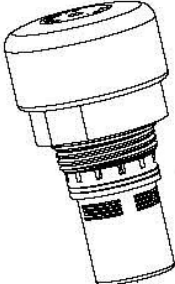


Tempomix 2 AB

Artikelnummer: DB700102

	Beskrivning	Art-nr
	Komplett Patron Temperaturvred	DB 743915 DB 700MCP
Instruktion för utbyte av patron och temperaturvred		
- Stäng av inkommande vatten. För patronbyte: - Demontera patronen med hjälp utav fast eller skiftnyckel. - Spola rent ventilhuset innan återmontage av ny patron. För temperaturvredet: - Skruva ur insexskruven på blandarens baksida. - Dra ur temperaturvredet. - Tryck i det nya vredet och skruva tillbaka skruven.		
Inställning av flöde		
	- Lossa den grå plastproppen i mitten av knappen - Ställ in flödet med hjälp av insexnyckel. - Sätt tillbaka plastproppen.	