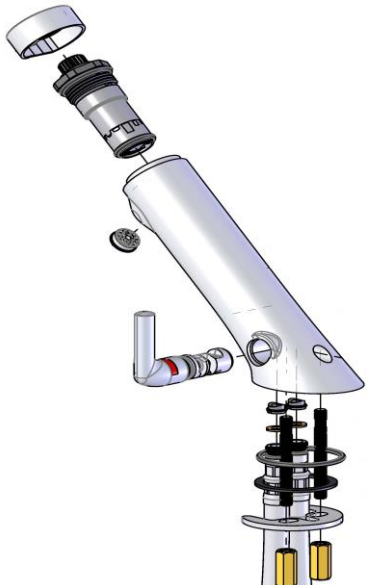



**TEMPOSOFT MIX 2**
**Artikelnummer: DB742520**

	Beskrivning	Art-nr
	Komplett Patron Temperaturvred Tryckknapp	DB 743742 DB 700MCP DB742BUT

**Instruktion för utbyte av patron och temperaturvred**

- Stäng av inkommande vatten.
- **För patronbyte:**
- Demontera tryckknappen med hjälp utav insexnyckel.
- Skruva ut patronen med skiftnyckel.
- Spola rent ventilhuset innan återmontage av ny patron.
- Återmontera tryckknappen.
- **För temperaturvredet:**
- Skruva ur insexskruven på blandarens baksida.
- Dra ur temperaturvredet.
- Tryck i det nya vredet och skruva tillbaka skruven.

**Inställning för fullflöde**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Demontera O-ring i botten på patronen</li> <li>• Dra ut och vrid den tandade ringen och ställ in den på näst största öppningen.</li> <li>• Återmontera ring och O-ring</li> </ul>
---	--