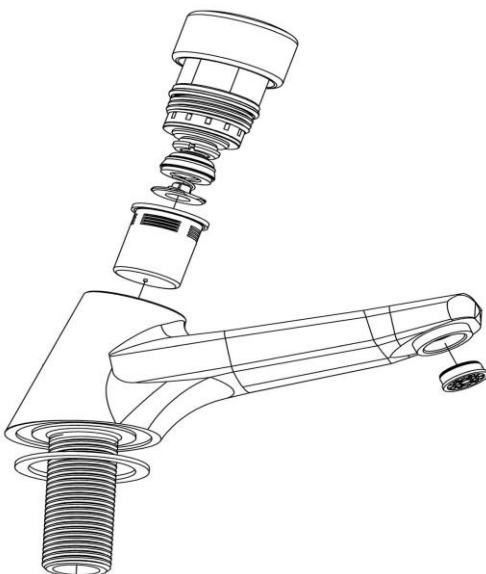
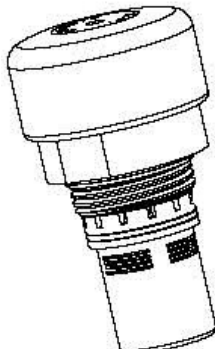


TEMPOSTOP AB

Artikelnummer: DB745101

	Beskrivning	Art-nr
	Komplett Patron	DB 743115
Inställning av flöde		
<ul style="list-style-type: none">• Lossa den grå plastproppen i mitten av knappen• Ställ in flödet med hjälp av insexnyckel.• Sätt tillbaka plastproppen.		
Instruktion för utbyte av patron		
	<ul style="list-style-type: none">• Stäng av inkommande vatten.• Lossa patronen med hjälp av skiftnyckel• Spola rent ventilhuset och montera den nya patronen.	