
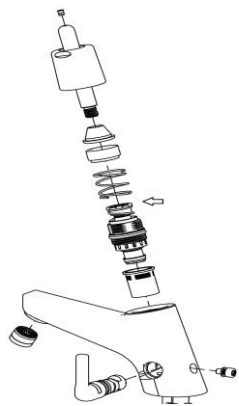


TEMPOSTOP KNÄMANÖVRERAD
Artikelnummer: DB735400

	Beskrivning	Art-nr
	Komplettn Patron Manöverspak Fjäder och låskopp	DB 743305 DB 999350 DB 997350
Instruktion för utbyte av patron		
<ul style="list-style-type: none"> • Stäng av inkommande vatten. • Skruva bort låskoppen med hjälp av skiftnyckel. • Lossa patronen med hjälp av skiftnyckel. • Dra ut patronen och ersätt med den nya patronen. • Återmontera fjäder, spak och låskopp. 		
Inställning av flöde		
	<ul style="list-style-type: none"> • Skruva bort låskoppen med hjälp av skift eller fast nyckel. • Justera flödet med hjälp av en insexnyckel i hålet på patronen. • Återmontera fjäder, spak och låskopp. 	