


## TEMPOSOFT DUSCHVENTIL


Artikelnummer: DB749870

	Beskrivning	Art-nr
	Komplett Patron Tryckknapp	DB 743743 DB 744BUT

### Instruktion för utbyte av patron

- Stäng av inkommande vatten.
- Demontera tryckknappen med hjälp utav insexnyckel.
- Skruva ut patronen med skiftnyckel.
- Spola rent ventilhuset innan montering av ny patron.
- Återmontera tryckknappen.

### Inställning för fullflöde

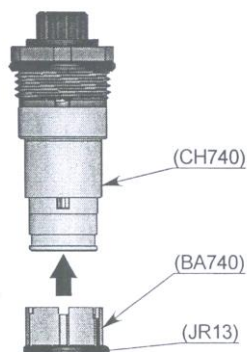

- Demontera O-ring (JR13)
- Dra ut och vrid den tandade ringen (BA740) och ställ in den på näst största öppningen.
- Återmontera ring och O-ring