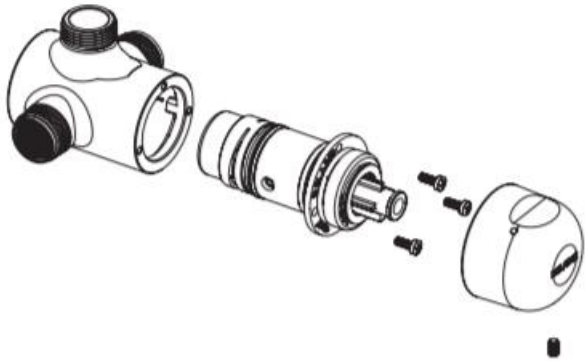


TEMPOMIX för väggmontage
Artikelnummer: DB798000


	Beskrivning	Art-nr
	Patron Temperaturredare	DB 743786 DB 790BUT

Instruktion för utbyte av patron.

- Stäng av inkommande vatten.
- Demontera tryckknappen med hjälp utav insexnyckel.
- Plocka bort låsringen runt patronen och även temp-spärren.
- Skruva bort de tre skruvar som håller fast patronen.
- Lyft ur patronen och var noga att den vita plastkoppn inte sitter kvar i botten.
- Spola rent ventilhuset innan återmontage av ny patron.
- Återmontera skruvarna, temp-spärren och låsringen.
- Återmontera tryckknappen.

Inställning av flöde.

- Skruva av temperaturredare med insexnyckel.
- Justera flödet med hjälp av en insexnyckel i hålet. ställ in den på önskat flöde.
- Återmontera temperaturredaren.

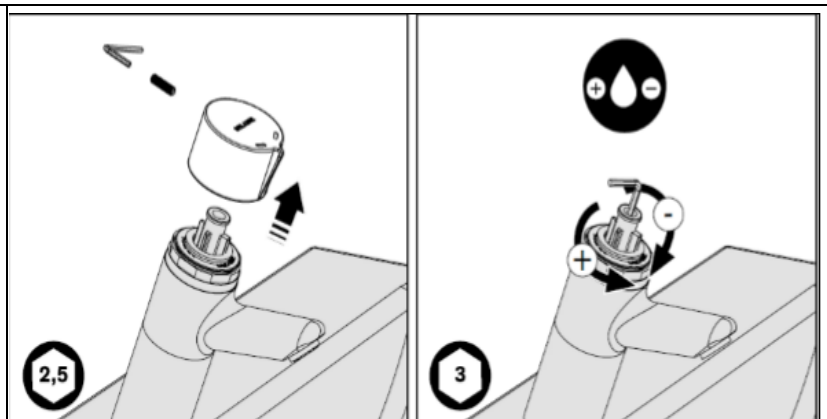
Bilderna visar tvättställ
Heno AB

Box 168 · 162 12 Vällingby · Besöksadress: Grimstagan 164
 Tel 08-15 11 75 · Fax 08-16 75 29 · heno@heno.se · www.heno.se