

DUA - DP2 Therm duschpaneler

Avser följande modeller:



- DP2 Therm RD000-02T
- DP2 Therm S RD000-02TS
- DP2 Therm U RD000-02TU
- DP2 Therm SH RD000-02TSH
- DP2 Therm SU RD000-02TSU
- DP2 Therm SHU RD000-02TSHU

Rengöring och underhåll

Duschpanel

- Använd inte rengöringssvampar med grov yta eller polerande rengöringsmedel – det kan repa stålet.
- Använd med fördel mikrofiberduk.
- Använd ph-neutrala rengöringsmedel eller milda tvållösningar.
- Förokromade och plastprodukter ska endast rengöras med en mikrofiberduk/ mjuk trasa alt. svamp samt en mild tvållösning.
- Högtryckstvätt skall ej användas.

Duschhuvud

- Demontera silen och rengör från kalk vid behov.

Handdusch och slang

- Rengör silen från kalk vid behov.
- Kontrollera flödesbegränsaren (Röd 6L, Gul 9L).

Temposoft självstängande ventil


- Vid rengöring demontera patron. Spola rent under varmt vatten.
- Vid byte av patron skall den nya insatsen motioneras 3-5ggr


HE100 Termostat / Tempomix ventil

- Rengör filter samt undersök backventiler vid behov.
- Byt patron/insats vid behov

Sensorer

- Rengöres med mjuk trasa eller svamp och mild tvållösning.
- Använd inte rengöringssvampar med grov yta eller polerande rengöringsmedel då detta skadar linsen för IR sensorn.

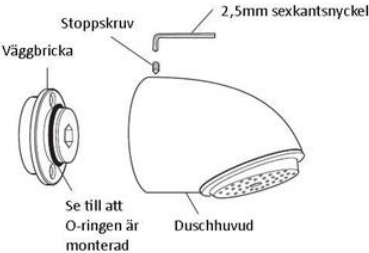Duschhuvud RADA VR105		
	Beskrivning	Artikelnummer
	Komplett duschhuvud	RD098-77
	Duschsil	RD937-22
	Flödesreglerare 9 L/min	RD857-33
	Flödesreglerare 6 L/min	RD857-34
	O-ringsats	RD633-19
	O-ring väggbrička	RD630-75

Temposoft: Självstängande ventil		
	Beskrivning	Artikelnummer
	Komplett ventil	DB749870
	Tryckknapp	DB740BUT
	Patron	DB743743


Instruktion för utbyte av patron

- Stäng av inkommande vatten
- Demontera tryckknappen med insexnyckel
- Skruva ut patronen med skiftnyckel
- Spola rent ventilhuset och montera ny patron
- Återmontera tryckknappen

Handdusch med slang (S-modeller)	
Beskrivning	Artikelnummer
Handduschupphängning	LT01-011
Duschslang	RD27799
Duschhandtag	RD23710

Reservdelar städuttag (U-modeller)	
Beskrivning	Art-nr
Nyckel städuttag	RD8938265
Snabbkoppling städuttag	RD2171213
Slangnippel städuttag	RD2171247

Heno termostatblandare - Artikelnummer: HE100

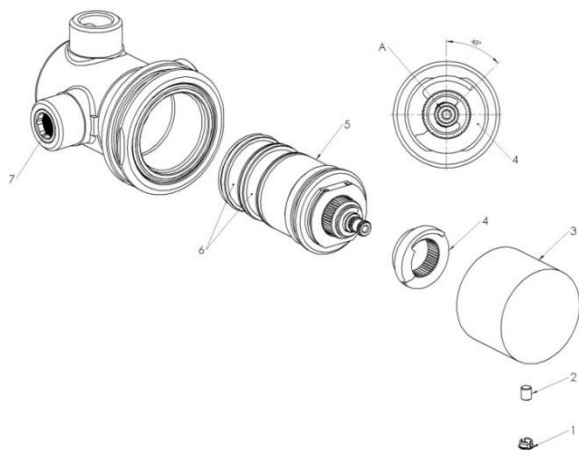

- (1. Täckbricka; ingår i tempratt)
- (2. Insexskruv; ingår i tempratt)
- 3. HE100-25: Tempratt
- 4. HE100-24: Mässingsbussning
- 5. HE100-12: Termostatpatron
- 7. HE100-19: Backventil och filter

Instruktion för utbyte av termostatpatron och rengöring

- Stäng av inkommande vatten.
 - Tag bort täckbrickan (1) på temperaturratten, skruva ut insexskruven (2) med 2,5 mm insexnyckel, tag ur temperaturratten (3) och temperaturstoppet (4).
 - Skruva ut termostatpatronen (5) med en 30 mm nyckel. Rengör filtren (6) under rinnande vatten eller lägg dem i en kalklösning.
 - Innan återmontering av termostatpatronen, rengör den med en våt trasa och fetta in O-ringarna på patronen.
 - Återmontera patronen i blandaren.
 - Återmontera temperaturstoppet enligt bilden nedan, och vrid spindeln (A) tills önskad max. temperatur erhålls. (38°C).
 - Återmontera temperaturratten. Kontrollera att maxtemperaturen är den önskade.
- Vid byte av termostatpatron, MÅSTE den röda linjen på spindeln och den vita plastkuggen vara i linje för att erhålla blandvatten vid 38°C.

I händelse av reducerat flöde

Stäng inkommande vatten och kontrollera backventil och filter (7) på inloppen.
Rengör vid behov.