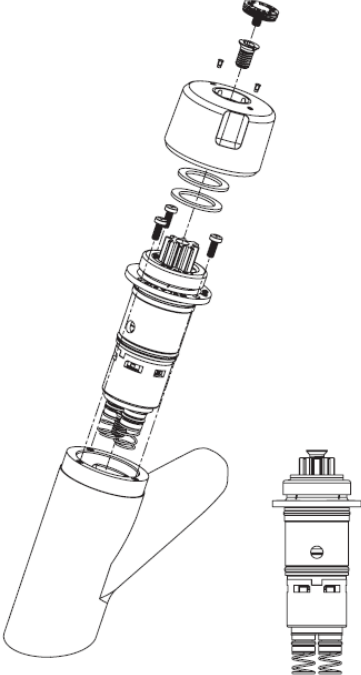


## TEMPOMIX 1 V1

Artikelnummer: DB795100

	Beskrivning	Art-nr
	Komplett Patron Temperaturred	DB 743795 DB CR 795

### Instruktion för utbyte av patron

- Stäng av inkommande vatten.
- Skruva bort täckbrickan i mitten på ratten, temperaturred och fixeringsbrickan.
- Dra ut patronen. (se till att den vita bottenkoppen kommer med ut)
- Montera ihop patronen med bottenkoppen så att spåren passar i varandra.
- Ställ stopplacken på den kuggade spindeln i läge klockan 6.
- Skruva dit fixeringsbrickan med justerskruven i läge klockan 9.
- Montera temperaturred med slitsen i stopplacken.
- Skruva fast ratten och täckbrickan.

### Inställning av flöde

- Skruva bort täckbrickan i mitten av temperaturred.
- Justera flödet med hjälp av en insexnyckel i hålet.
- Återmontera täckbrickan