Drift- och Monteringsanvisning

Duschpanel DP4 DVS

Heno AB
Grimstagatan 162, 162 58 Vällingby
08-15 11 75 · heno@heno.se · www.heno.se

Innehållsförteckning

1. Allmänt 2
2. Teknisk information 3
3. Installationsteknisk information 3
4. Montering 4
4.1 Montering av handdusch och slang 4
4.2 Kabelanslutning 4
4.3 Montering av duschpanel 4
4.4 Skruvinfästning 5
5. Tillval 5
5.1 Städuttag 5
5.2 Förlängningsprofil 6
5.3 Schampohylla 6
6. Driftsättning 7
6.1 Styrenheten 7
6.2 Blandningsventil 7
6.3 Dold termostatblandare. 7
7. Underhåll 8
7.1 Städrutiner 8
7.2 Duschhuvud 8
7.3 Handdusch och slang 8
7.4 Dold termostatblandare 9
7.5 Reservdelar 10

1. Allmänt

- Installationen ska utföras av auktoriserad montör enligt gällande branschregler.
- Medföljande avstängningsventiler bör användas för att underlätta framtida underhåll.
- Duschhuvudet levereras förmonterat på panelen i förpackningen och kan endast demonteras bakifrån panelen.
- Handdusch och slang levereras löst i förpackningen och monteras enligt avsnitt 4.1.
- Duschpanel med handdusch där slangen kan nå ner i potentiella föroreningskällor, såsom golvbrunn eller WC-stol, ska kompletteras med återströmningsskydd i form av backventil enligt SS-EN 1717.

2. Teknisk information

- Maxflöde: 8 l/min.
- Arbetstryck: 1-5 bar.
- Maxtryck: 10 bar.
- Temperatur: max 70 C°.
- Anslutning: R15.

3. Installationsteknisk information

- Rörledningar ska alltid renspolas innan anslutning till duschpanelen.
- Rördragningen ska utföras så att ansamling av instängd luft i systemet förhindras.
- Rörledningar till duschpanelen ska klamras och fästas mot vägg för att ge stabilt stöd.
- Tilloppsledningarna ska dras på ett sätt som minimerar påverkan på det dynamiska trycket i blandarens inlopp vid samtidig användning av andra tappställen.
- Kontrollera att avstängningsventilerna till duschpanelen är stängda innan rörsystemet provtrycks.
- Duschpanelen får endast provtryckas med vatten och med ett tryck på högst 10 bar.

4. Montering

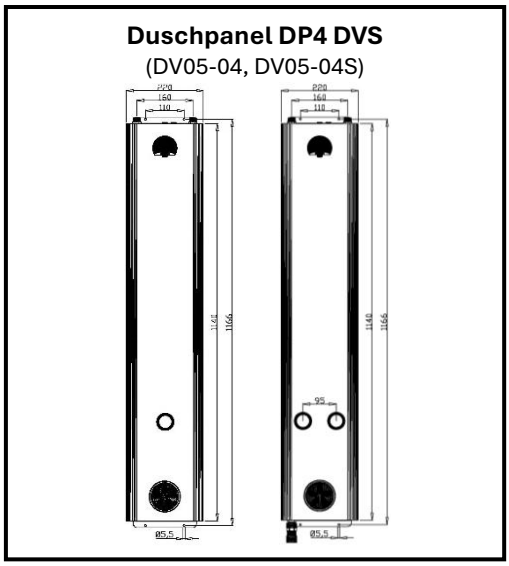

4.1 Montering av handdusch och slang

Handdusch och slang levereras löst i förpackningen med snabbkoppling.

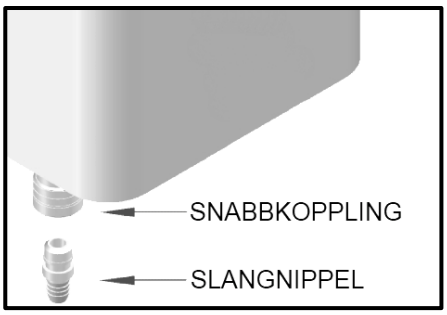

4.2 Kabelanslutning

Sensor och magnetventil ansluts till styrenheten med det medföljande kablarna. Sensorns kabel får ej förlängas.

4.3 Montering av duschpanel

Duschpaneler av modell DP4 DVS (220 mm bred) monteras med **två** skruvar i toppen och **två** skruvar i botten enligt branschregler för skruvinfästning i våtutrymmen.

Duschpanelen rekommenderas att monteras så att duschhuvudet placeras cirka 2100 mm över färdigt golv.

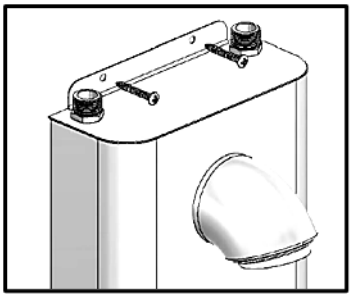

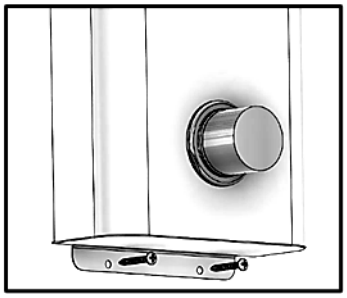

Kontrollera att de invändiga rörkopplingarna är åtdragna och inte har påverkats under transport innan panelen monteras på väggen.

4.4 Skruvinfästning

Skruvinfästningar ska göras i betong eller annan massiv konstruktion, träreglar, träkortlingar eller i konstruktion som är provad och godkänd för infästning, till exempel skivkonstruktion. Se exempel på godkända konstruktioner på sakervatten.se.

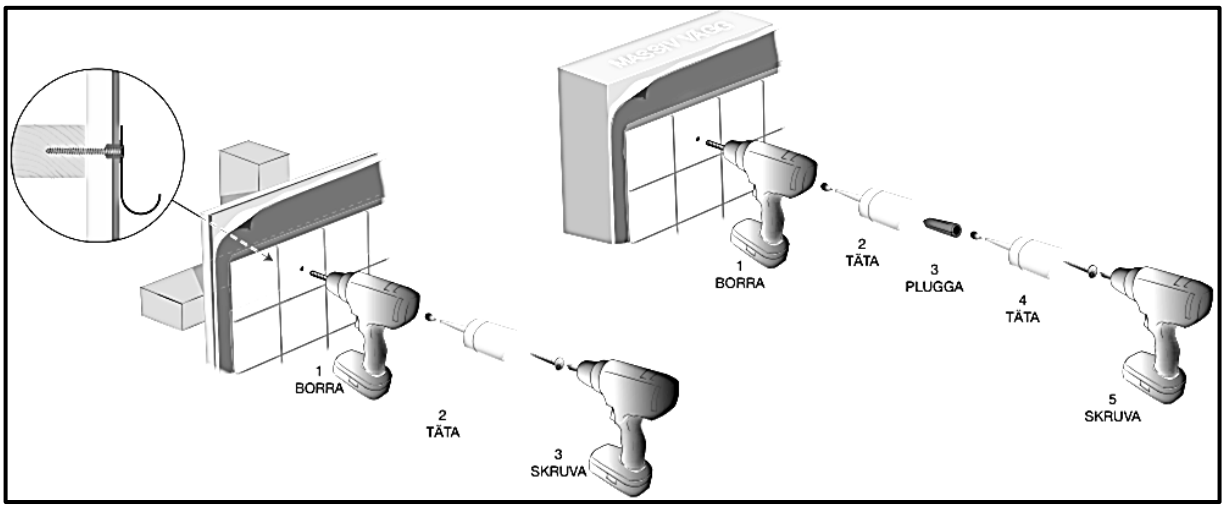

5. Tillval

Som tillval finns till exempel städuttag, förlängningsprofil och schampohylla.

5.1 Städuttag

Duschpanelen kan levereras med inbyggt städuttag för spolslang. Beroende på modell kan städuttaget anslutas till kallt, varmt eller tempererat vatten. Levereras med snabbkoppling, slangnippel samt nyckel för av/på-reglering.

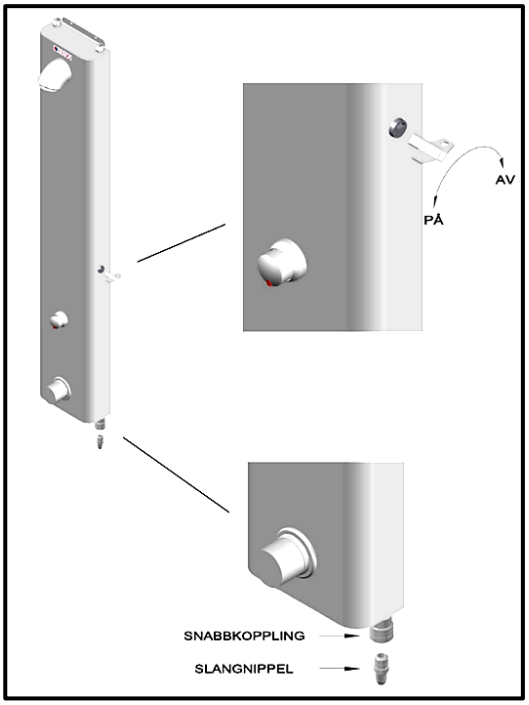

5.2 Förlängningsprofil

Förlängningsprofil i rostfritt stål för att dölja synlig rördragning.

Ange modell av duschpanel samt mått från överkant duschpanel till undertak vid beställning av förlängningsprofil.

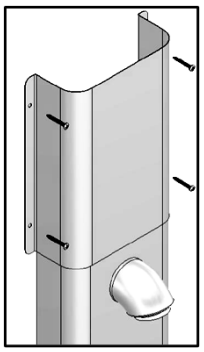

5.3 Schampohylla

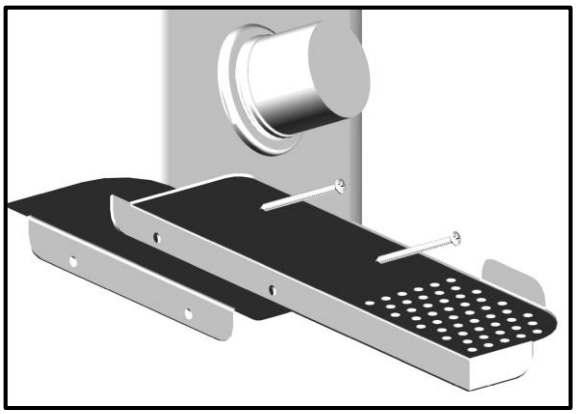

Schampohylla i rostfritt stål. Hyllan monteras på duschpanelens underkant via duschpanelens befintliga.

6. Driftsättning

Se till att rörledningar är renspolade innan anslutning till duschpanelen.

6.1 Styrenheten

- Sensor och magnetventil ansluts till DVS Duschcentral enligt anvisningar i dokument *”DVS styrcentral dusch” (DVSH07-001)*. Sensor levereras med 8 m kablage och magnetventil levereras med 15 m kablage.
- Sensor kan bytas ut mot manöverdon på förfrågan.

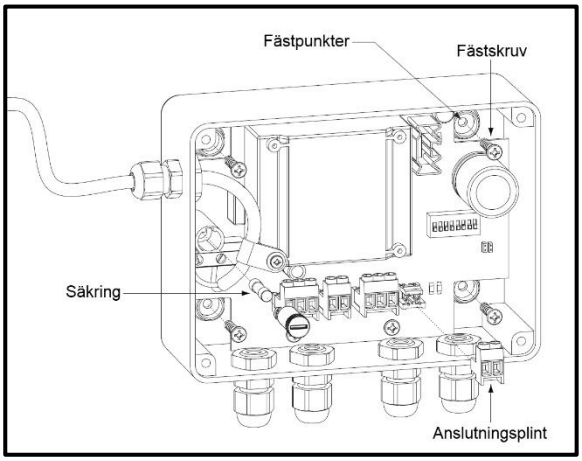

6.2 Blandningsventil

- Blandningsventilen är av suicidpreventiv design och kan endast demonteras bakifrån panelen.
- För temperaturbegränsning se nästa avsnitt 6.3 Dold termostatblandare.

6.3 Dold termostatblandare.

- Se till att vattentillförseln är påslaget. Ta bort det svarta gummilocket på panelens sida. Använd en torxmejsel T20 för att justera blandningen till önskad temperatur.

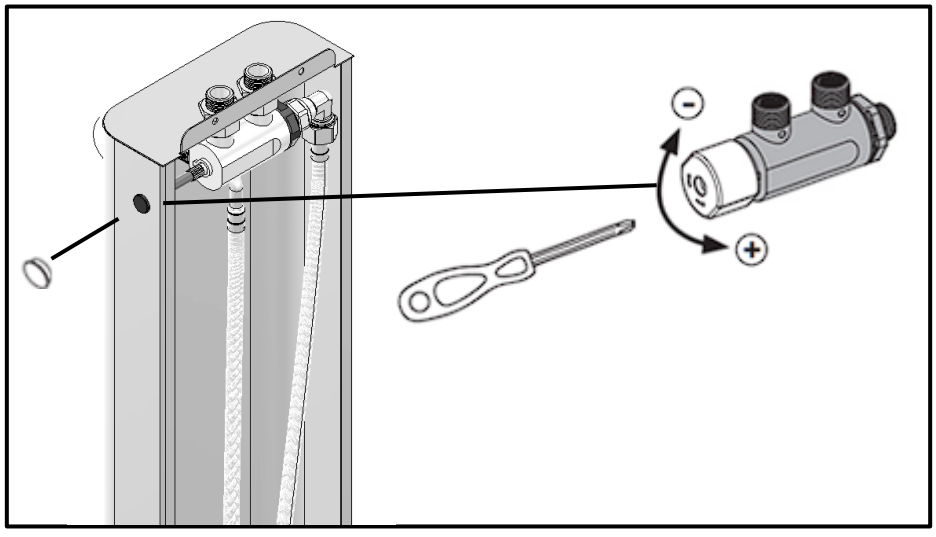

7. Underhåll

7.1 Städrutiner

Miljötyp	Rekommenderad rengöringsfrekvens
Normal inomhusmiljö (Kontor, skola, bostäder)	1 gång/månad eller oftare vid behov
Fuktig/halvaggressiv miljö (Duschrum/omklädning i idrottshall, kök)	1 gång/vecka eller oftare vid behov
Aggressiv miljö (Duschrum/omklädning i simhall, kust, industri)	Dagligen till flera gånger/vecka

- Använd ljummet vatten och en mjuk trasa eller svamp. Undvik stålull, slipande/grova svampar eller andra slipmedel.
- Tillsätt ett milt pH-neutralt rengöringsmedel, tillexempel diskmedel eller tvållösning. Undvik rengöringsmedel med klorider eller slipmedel.
- Torka av ytan i slipriktningen för att undvika repor och bevara ytans finish.
- Var extra försiktig vid rengöring av sensors öga. Repor i sensorögat kan påverka funktionen.
- Skölj noga med rent vatten för att ta bort rengöringsmedelrester.
- Torka ytan torr. Använd med fördel mikrofiberduk.

7.2 Duschhuvud

- Rengör enligt instruktionerna ovan.
- Demontera duschsilen (1) och avkalka vid behov.

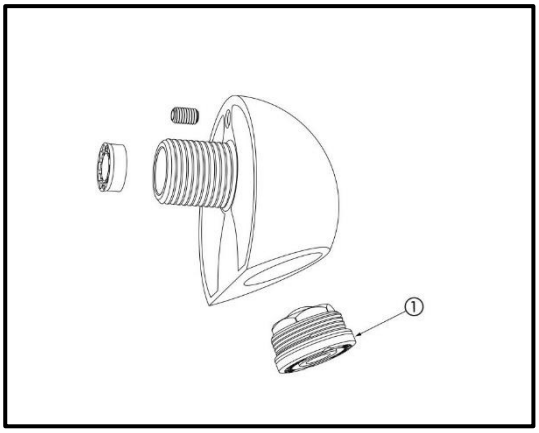

7.3 Handdusch och slang

- Rengör silen från kalk vid behov.
- Kontrollera flödesbegränsaren (röd 6 l/min, gul 9 l/min).

7.4 Dold termostatblandare

- Ställ in önskad temperatur av termostatblandaren med hjälp av en T20 torx.
- Vid byte av termostatblandare - Stäng av inkommande vatten, demontera duschpanelen och blandaren, byt ut blandaren, och återmontera därefter både blandaren och duschpanelen.
- Vid långvarig exponering för minusgrader rekommenderar vi att demontera termostatblandaren och förvara den i rumstemperatur.
- Kontrollera temperaturinställningen och skållningsskyddet minst två gånger om året (beroende på vattenkvalitet).

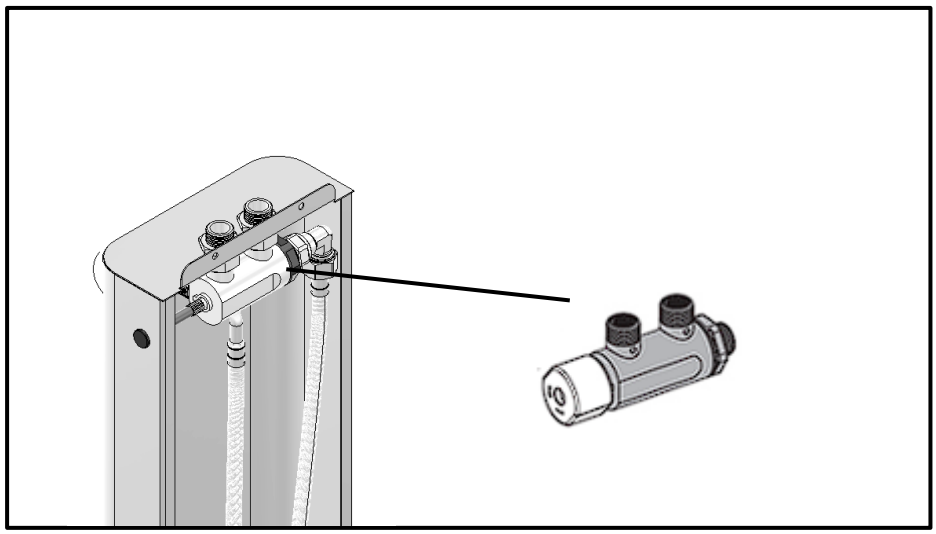

7.5 Reservdelar

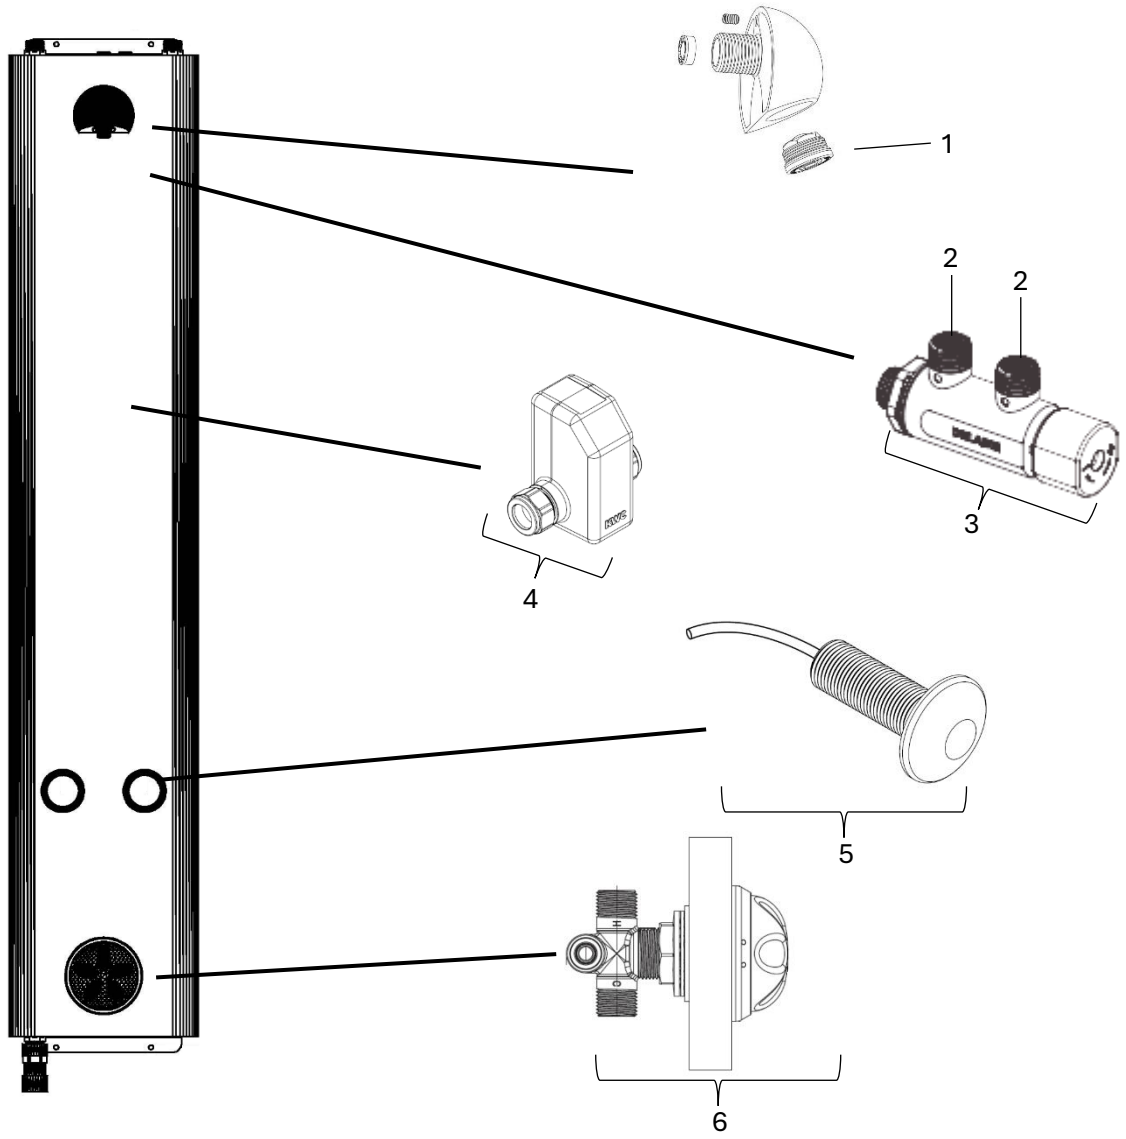

	Art.nr	Beskrivning
1	DBDP	Duschsil Comfort Tonic-Jet
2	DB900015	Backventil
2	DB900015	Backventil
3	DB733015	Termostatblandare Compact 15
4	DVAC17-111	Magnetventil DVS 12VDC 15m (Antimikrobiell)
5	DVSH00-003	Sensor Dusch 15m
6	DVSH00-011	Duschblandare DVS för panel